


# Nulování poruchy Stored HF měniče Commander C

Níže je uveden postup nulování poruchy **St.HF** měniče Commander C pomocí ovládacího panelu měniče. Řádky s políčky v zelené barvě představují tlačítka na panelu, řádky s políčky v oranžové barvě představují zobrazení na displeji panelu měniče. Zobrazené hodnoty na displeji, které blikají, jsou zvýrazněny v popisu žlutě.

Tlačítka panelu lze zmáčknout a pustit (provede se jedna změna) nebo zmáčknout a podržet (změny probíhají rychle jedna za druhou). Je nutné použít i dvojmat , kterým se provádí změna zadávané číslice v hodnotě parametru.

Po zapnutí měniče je na displeji zobrazeno **inh** nebo **rdY**. V níže uvedeném postupu se může v závislosti na nastavení měniče objevit na jeho displeji dvojitý typ zobrazení parametrů. Vyberte si proto **postup A** (po prvním stisknutí po zapnutí měniče se zobrazí **Pr. 10**) nebo **postup B** (po prvním stisknutí po zapnutí měniče se zobrazí **00.0 10**).

## Postup A

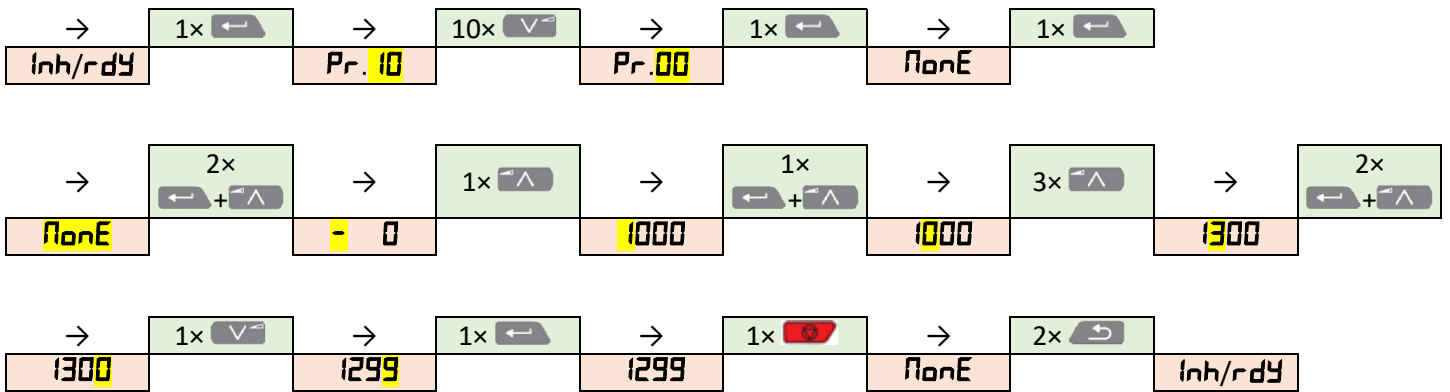

## Postup B

